

Fonctionnement de l'électroménager

Pour plus d'information, vous pouvez vous reporter aux modes d'emploi rangés dans le placard de la cuisine.

Plaque de cuisson	3
Recommandations.....	3
Bandeau de commande.....	4
Utilisation	5
Four	7
Panneau de commande.....	7
Utilisation	8
Fonctions du four	8
Manette de température	10
Lave-vaisselle	12
Bandeau de commande.....	12
Utilisation	12
Lave-linge	14
Vue d'ensemble.....	14
Bandeau de commande.....	15
Chargement du linge	15
Utilisation de la lessive	16
Réglage d'un programme.....	17
Démarrage d'un programme sans départ différé	19
A la fin du programme	20
Télévision	21
Télécommandes.....	21
Fonctionnement.....	21
Affichage des sous-titres	22

Plaque de cuisson




Recommandations

- Ne pas chauffer des récipients vides
- Ne pas laisser la cuisson sans surveillance en particulier l'huile qui peut s'enflammer. Dans ce cas, pas d'eau mais étouffer le feu avec un couvercle ou une couverture

Bandeau de commande

Pour les personnes mal voyantes, des étiquettes en relief sont placées sous les touches.

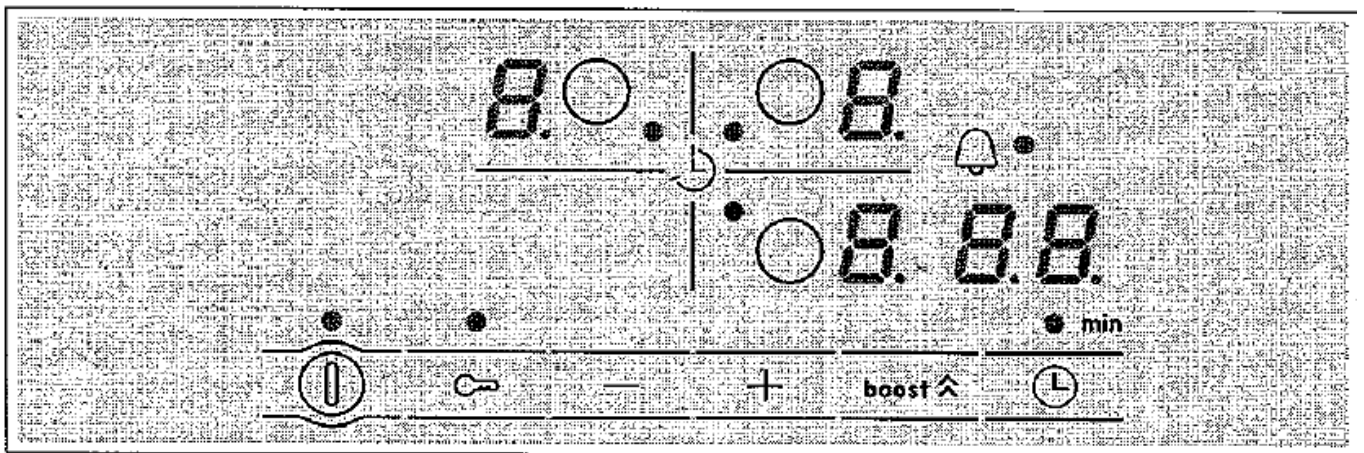

 : Interrupteur principal

 : Sélection de la plaque









-/+ : Sélection des réglages

boost  : Fonction Powerboost

 : Fonction programmation du temps

 : Sécurité enfant

Utilisation

- Allumer la plaque de cuisson en appuyant sur le symbole  , au-dessus du gros cœur 
Un signal sonore retentit. L'indicateur 0 s'affiche sur chaque zone de cuisson.
- Sélectionner la zone de cuisson en appuyant sur le symbole 
 - Zone gauche : grande zone de cuisson, au-dessus du petit cœur jaune 
 - Zone droite en haut : petite zone de cuisson, au dessus du petit cœur rose 
 - Zone droite en bas : moyenne zone de cuisson, au dessus du petit cœur bleu 
- Modifier le niveau de puissance en appuyant sur le symbole - ou + jusqu'au niveau de puissance souhaité : Petit cœur jaune  = - / petit carré jaune  = +
 - Puissance minimum : 1
 - Puissance maximum : 9

Pour les malvoyants



- Appuyer une fois sur + : puissance 9
- Une deuxième fois sur + : puissance 6
- Une troisième fois sur + : puissance 0
- Une quatrième fois sur + : puissance 1
- Une cinquième fois sur + : puissance 1.

- Une sixième fois sur + : puissance 2
- Une septième fois sur + : puissance 2.

- Appuyer une fois sur - : puissance 4
- Puis chaque -, diminue la température de .5

- Eteindre la zone de cuisson en la sélectionnant puis appuyer sur le symbole + ou – jusqu'à voir apparaître 0.

La zone de cuisson est déconnectée et le voyant H/h s'allume jusqu'à ce que la zone ne soit plus chaude


- Eteindre la plaque de cuisson en appuyant sur le symbole , au-dessus du gros cœur jaune , jusqu'à ce que les indicateurs s'éteignent



Four



Panneau de commande

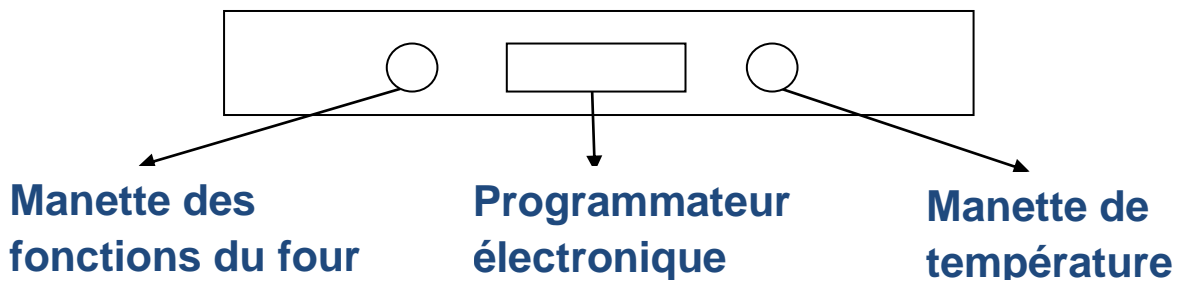








Utilisation

- Tourner la manette des fonctions du four pour sélectionner une fonction
- Tourner la manette du thermostat pour sélectionner la température souhaitée
- Tourner les manettes des fonctions du four et celle de température en position ARRET





Fonctions du four




Description des fonctions du four en tournant la manette dans le sens des aiguilles d'une montre :

- **0** : l'appareil est éteint.
Les 2 petits cœurs roses  sont alignés en position verticale
-  : cuisson multifonctions
Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux
-  : cuisson traditionnelle sur un seul niveau
-  : gril pour faire griller des aliments peu épais et du pain
-  : cuisson au gril rapide
Pour griller des aliments peu épais en grande quantités et pour griller du pain
-  : Turbo gril
Pour rôtir de grosses pièces de viande ou de volaille sur un seul niveau. Egalement pour gratiner et faire dorer
-  : Élément chauffant inférieur (sole)

Pour cuire des gâteaux à fond croustillant et pour stériliser des aliments

-  : Pour cuire des rôtis très tendres et juteux
-  : Maintien au chaud
-  : Décongélation
-  : Pyrolyse

Manette de température

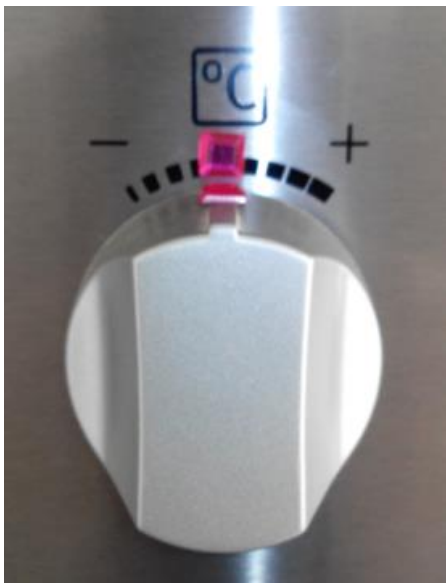

Chaque fonction s'affiche avec une température prédéfinie.

Pour afficher la température souhaitée, tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour la diminuer.


Pour les malvoyants :

En tournant la manette dans un sens ou l'autre et en revenant en position verticale, vous augmentez ou vous diminuez la température de 5°C.



Lave-vaisselle

Bandeau de commande

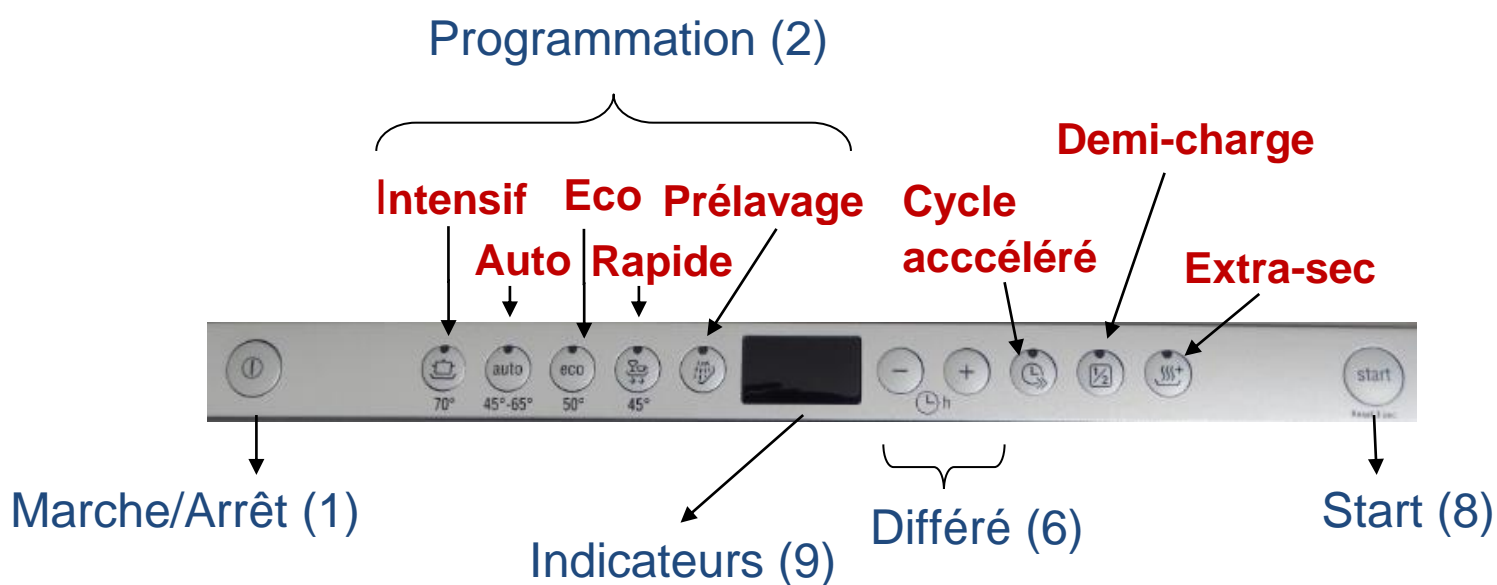

Utilisation


- Ouvrir la porte du lave-vaisselle

- Placer le détergent dans le compartiment à détergent (côté gauche) qui se situe sur la face intérieure de la porte. Le compartiment de droite est pour le liquide de rinçage.
- Pousser le couvercle du compartiment vers le haut jusqu'à ce que la fermeture soit enclenchée.
- Appuyer sur l'interrupteur MARCHE (1)
- L'affichage du programme ECO 50° clignote. Ce programme reste sélectionné tant que vous n'appuyez pas sur une autre touche de programme (2).
La durée prévisionnelle s'affiche (9).
- Appuyer sur la touche START (8)
- Fermer la porte.
Le déroulement du programme commence
- Le programme prend fin lorsque la valeur 0:00 s'affiche (9). Un signal sonore est émis à ce moment là.
- Ouvrir la porte et appuyer sur la touche ARRET (1)




Lave-linge





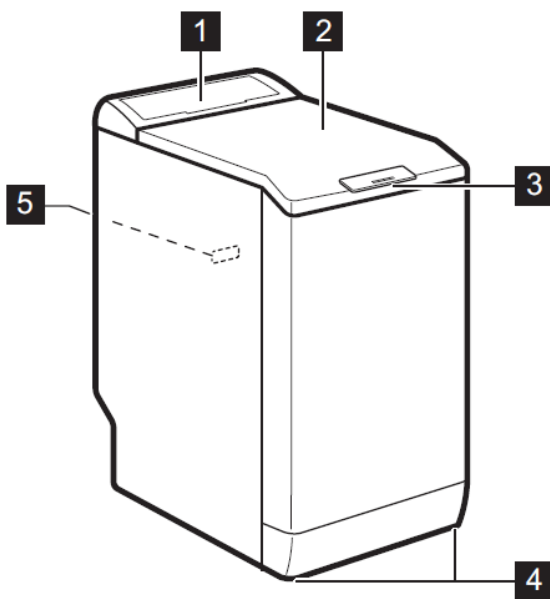




Vue d'ensemble

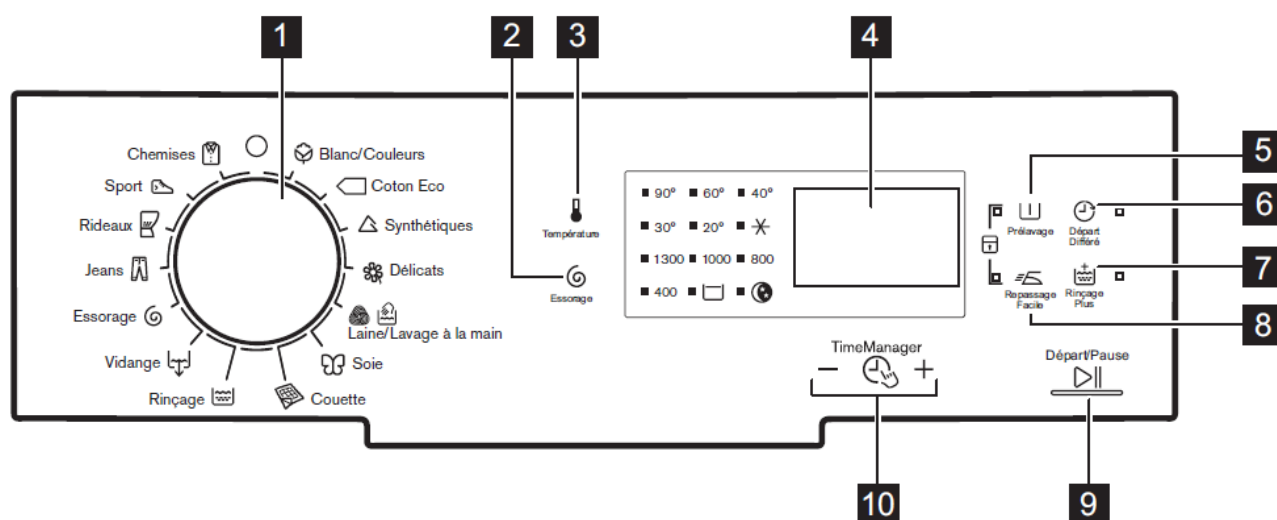

- 1** Bandeau de commande
- 2** Couvercle
- 3** Poignée du couvercle
- 4** Pieds pour la mise de niveau de l'appareil
- 5** Plaque signalétique

Bandeau de commande




- | | |
|--|--|
| 1 Sélecteur de programme | 7 Touche Rinçage plus  (Rinçage Plus) |
| 2 Touche de réduction de la vitesse d'essorage  (Essorage) | 8 Touche Repassage facile  (Repassage Facile) |
| 3 Touche Température  (Température) | 9 Touche Départ/Pause  (Départ/Pause) |
| 4 Affichage | 10 Touches Time Manager  -  + |
| 5 Touche Prélavage  (Prélavage) | |
| 6 Touche Départ différé  (Départ Différé) | |

Chargement du linge


- Ouvrir le couvercle du lave-linge
- Appuyer sur la touche **A** : le tambour s'ouvre automatiquement
- Mettre le linge dans le tambour, un article à la fois. il doit y avoir l'espace d'une main horizontale entre le linge et le haut du hublot

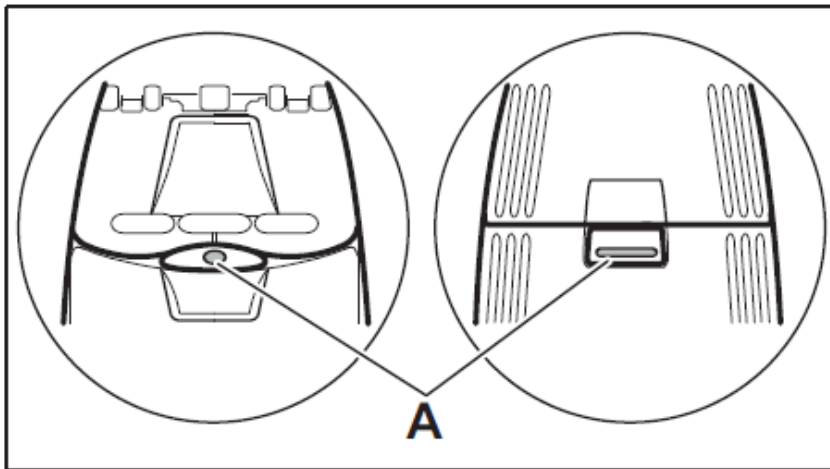


- Refermer le tambour et le couvercle



Utilisation de la lessive

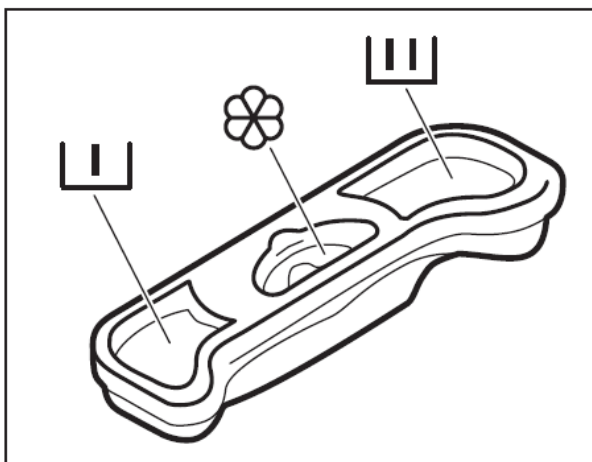- Mettre le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
Si utilisation d'une dose individuelle, la placer dans le tambour



	Compartiment à lessive pour la phase de prélavage.
	Compartiment à lessive pour la phase de lavage.
	Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Le repère M indique le niveau maximal pour les additifs liquides.

Réglage d'un programme


- Tourner le sélecteur pour régler le programme

Description des programmes lavage en tournant la manette dans le sens des aiguilles d'une montre :

 ou petit cœur orange  : Position de départ.

 : Blanc/Couleur

 : Coton Eco


 : Synthétique



: Délicat



: Laine/Lavage à la main



: Soie




: Couette



: Rinçage



: Vidange

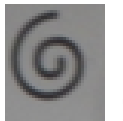

: Essorage



: Jeans




: Rideaux



: Sport








: Chemises

- Le voyant  clignote.
- Le réglage de la fonction Time Manager, la durée du programme ainsi que les indicateurs des phases du programme s'affichent.

Pour modifier la température et la vitesse d'essorage ou ajouter des options compatibles, se reporter au manuel.

Démarrage d'un programme sans départ différé





Pour un programme avec départ en différé se reporter au manuel

- Appuyer sur  au-dessus du carré bleu 
 - Le voyant  cesse de clignoter et reste fixe.
 - Le voyant  clignote sur l'affichage.
 - Le programme démarre, le couvercle se verrouille et le voyant  s'affiche.
 - La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route lorsque l'appareil se remplit d'eau

Au bout d'environ 15 minutes après le départ du programme :

- L'appareil règle automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge.
- La nouvelle valeur s'affiche.

A la fin du programme

- L'appareil s'arrête automatiquement.
- Le signal sonore retentit (s'il est activé).
- Le symbole  s'affiche.
- Le voyant  s'éteint.
- Le voyant de verrouillage du couvercle  s'éteint.
- Vous pouvez ouvrir le couvercle.
- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Fermez le robinet d'eau.
- Tournez le sélecteur de programme sur  pour éteindre l'appareil.
- Laissez le couvercle entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.



Télévision

Télécommandes

- Télécommande Samsung
Elle permet d'allumer et arrêter la télé, de régler le son.
- Télécommande Free (gros cœur jaune 🧡 en bas)
Elle est utilisée pour toutes les autres opérations : allumer la Freebox, sélectionner une chaîne, afficher les sous-titres

Fonctionnement

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt en haut à droite, de la télécommande Free pour allumer la Freebox
- Appuyer sur le bouton marche/arrêt en haut à gauche, de la télécommande Samsung pour allumer la télé
- Sélectionner sur l'écran de la télé la fonction « Free box TV » en utilisant les flèches de la télécommande Free, puis valider avec la touche « OK »
- Sélectionner une chaîne avec la télécommande Free.
- Régler le son avec la télécommande Samsung

Affichage des sous-titres

- Sélectionner la chaîne sur la télécommande
- Appuyer sur la touche «OK» de la télécommande Free
- Appuyer sur la touche «↓»
- Le message « Sous-titres » s'affiche sur l'écran : appuyer sur la touche « OK » de la télécommande Free
- Sélectionner dans la liste « Français (malentendants) » : appuyer sur la touche « OK » de la télécommande Free
- Revenir sur la chaîne en appuyant sur la touche retour « ← »